


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## CANTERBURY ROCKING CHAIR

---

Model No.088-2058-4

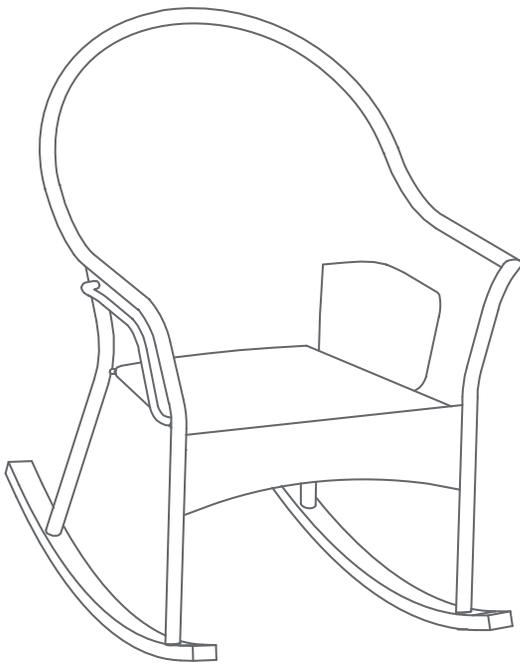

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**Toll-free: 1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.  
Keep this manual for future reference.

<b>Important Safety Instructions</b>	<b>3</b>
<b>Parts List</b>	<b>4</b>
<b>Assembly Preparation</b>	<b>5</b>
<b>Assembly</b>	<b>6</b>
<b>Cleaning and Maintenance</b>	<b>8</b>
<b>Specifications</b>	<b>8</b>
<b>Warranty</b>	<b>9</b>




Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the chair.

**Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.**

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g., wintertime), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.
- Retain the original package to store the product.


A

Chair frame - 1

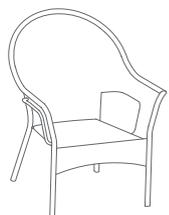


AA

M6x32 Combination bolt and washer - 4



B

Chair base - 2

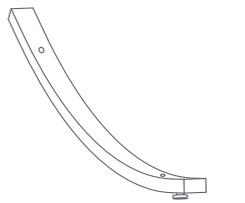

BB

Hex key - 1

**CAUTION!**

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!**

1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

**IMPORTANT:** Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly:




2 people

**FOR EASY ASSEMBLY, DO NOT COMPLETELY TIGHTEN BOLTS INTO THE FRAME UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN INSERTED FOR THAT PHASE OF ASSEMBLY. ONLY AT THE FINAL STEP OF ASSEMBLY, SECURELY TIGHTEN ALL BOLTS AND HARDWARE.**

### Step 1


Requires **A, B, AA, BB**

Attach the chair base (B) to the chair frame (A). Line up the bolt holes on the chair frame (A) with the corresponding bolt holes on the chair base (B). Insert M6x32 combination bolts and washers (AA) and tighten the bolts using the hex key (BB).

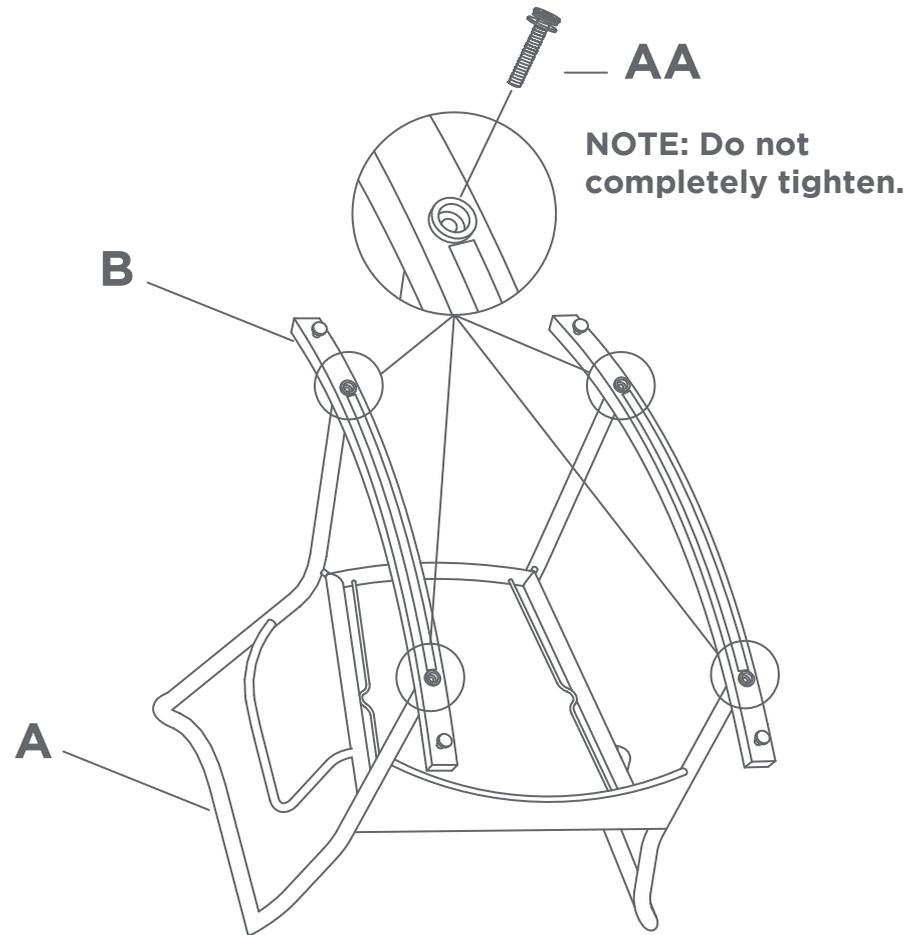

### Step 2

Your chair is now complete and ready to use.

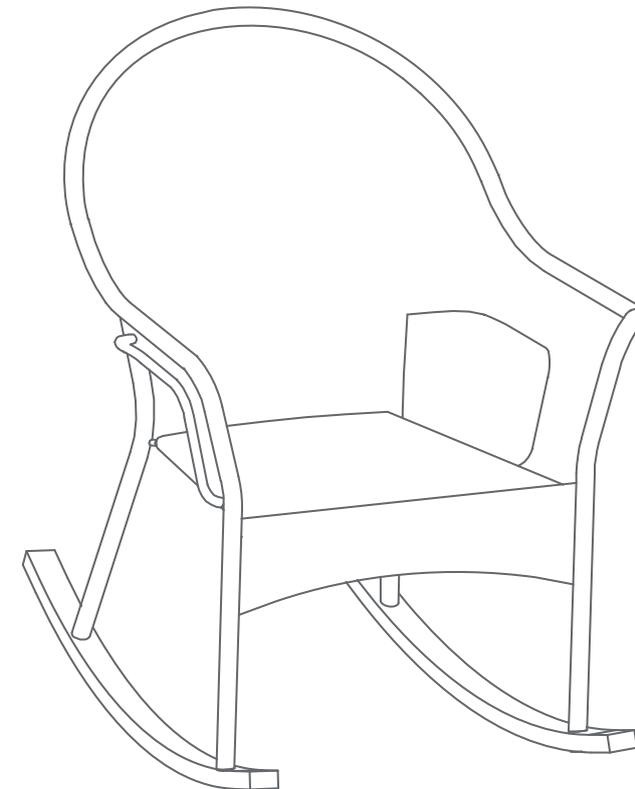

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Disassemble the chair in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the chair completely. A partially disassembled chair is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the chair with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the chair is completely dry before reassembling it.

- Always use a mild soap—never detergent.
  - Water should be cold to lukewarm—never more than 25°C (77°F).
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions (L x W xH)	34 1/4 x 27 3/8 x 35 5/8 in
	87 x 69.5 x 90.5 cm
Product Weight	18 lbs 7 oz
	8.5 kg
Weight Capacity	250 lbs
	113 kg


This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## CHAISE BERÇANTE CANTERBURY

---

Modèle n° 088-2058-4

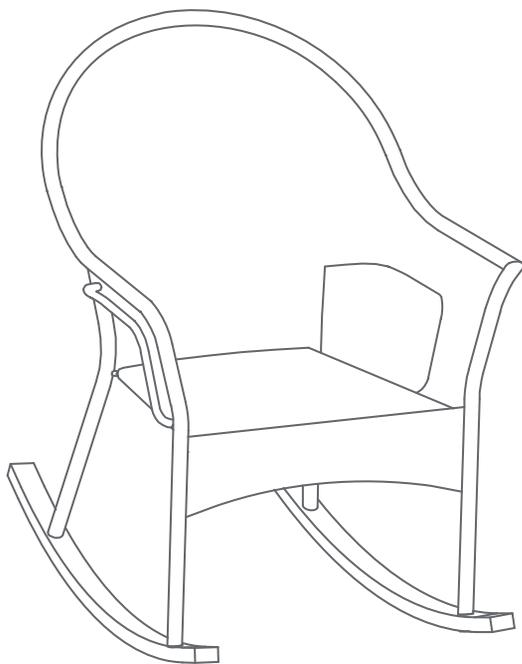

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**Numéro sans frais : 1 888 670-6684**

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Préparation à l'assemblage	5
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	8
Caractéristiques techniques	8
Garantie	9



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de la chaise.

**Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.**

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du produit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Ne suspendez pas de poids sur l'unité.
- Conservez l'emballage original pour entreposer le produit.


A

Armature de fauteuil - 1




AA

Boulon M6x32 et rondelle - 4



B

Socle de fauteuil - 2

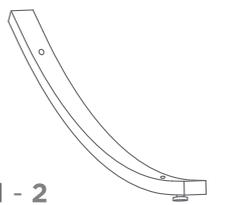

BB

Clé hexagonale - 1



**POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS DANS L'ARMATURE AVANT QU'ILS NE SOIENT TOUS INSÉRÉS POUR CETTE PHASE DE L'ASSEMBLAGE. ATTENDEZ LA DERNIÈRE ÉTAPE DE L'ASSEMBLAGE POUR BIEN SERRER TOUS LES BOULONS ET LA QUINCAILLERIE.**

**ATTENTION!**

- Ne placez pas le produit sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces que les enfants pourraient avaler.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!****VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.****APPELEZ-NOUS D'ABORD!** 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle grâce à la ligne d'assistance sans frais. Veuillez nous contacter pour toute assistance; nous sommes là pour vous aider.

**IMPORTANT :** Veuillez lire et comprendre ce guide avant de tenter tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre de service au 1 888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.

Requis pour l'assemblage :




2 personnes

## Étape 1


Requiert **A, B, AA, BB**

Fixez le socle du fauteuil (B) à l'armature du fauteuil (A). Alignez les trous de boulon de l'armature du fauteuil (A) avec les trous de boulon correspondants du socle du fauteuil (B). Insérez les boulons M6x32 avec leurs rondelles (AA), puis serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale (BB).

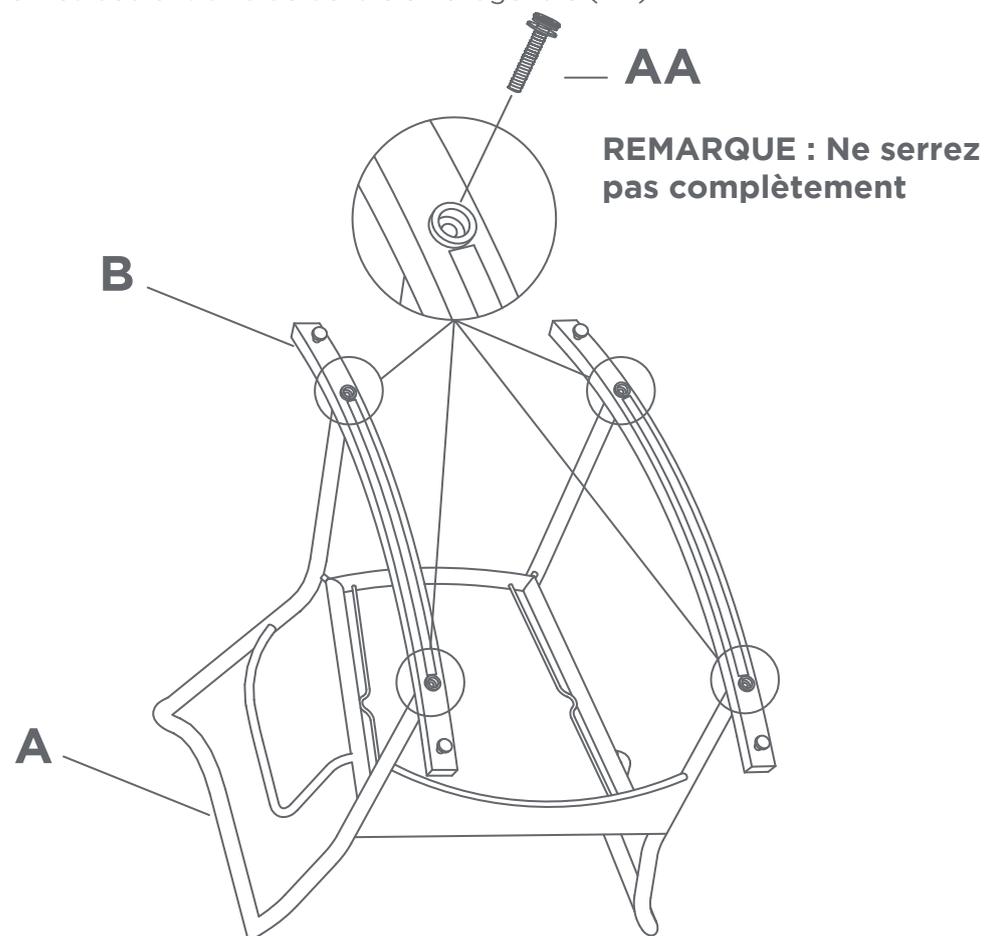

## Étape 2

Votre chaise est désormais assemblée et prête à être utilisée.

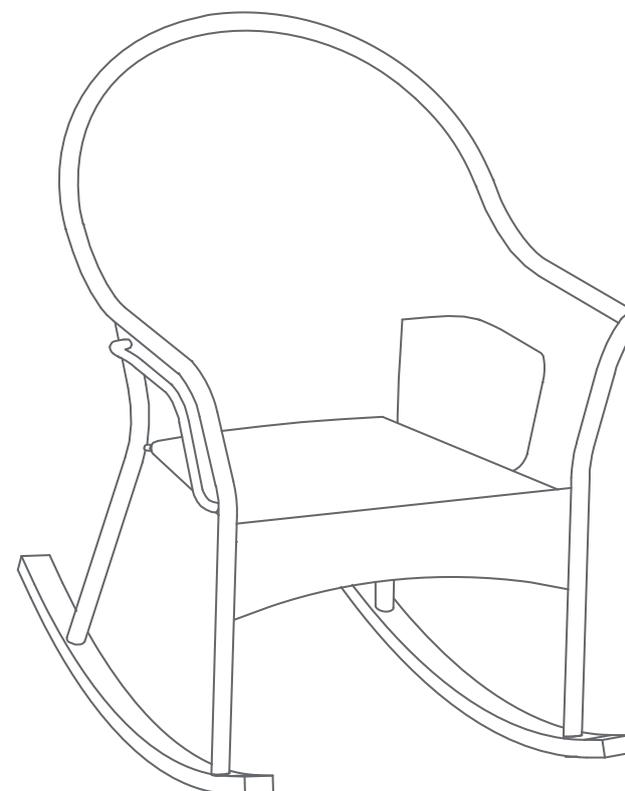

**ATTENTION!**

- Vérifiez tous les écrous et vis régulièrement pour vous assurer qu'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez la chaise dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement la chaise. Une chaise partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé et/ou entraîner des dommages.
- Nettoyez la chaise à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que la chaise soit sèche avant de l'assembler à nouveau.

- Nettoyez la chaise avec du savon doux. N'utilisez pas de détergent. L'eau doit être tiède : à 25 °C (77 °F) ou moins.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement enlevée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à dégoutter sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions (long. x larg. x H.)	34 1/4 x 27 3/8 x 35 5/8 po
---------------------------------	-----------------------------

	87 x 69,5 x 90,5 cm
--	---------------------

Poids du produit	18 lb 7 oz
------------------	------------

	8,5 kg
--	--------

Capacité	250 lb
----------	--------

	113 kg
--	--------

Ce produit CANVAS est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas ce produit contre l'usure ou le bris causé par un mauvais usage ou un usage abusif.